

GT-C3510 Manual do usuário



Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone”, “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.”

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



WARNING

Aviso — situações que podem prejudicar você ou terceiros



CAUTION

Atenção — situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



Nota — notas, dicas de uso ou informações adicionais



Consulte — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa “veja página 12”)

- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
- [] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Índice

Informações de uso e segurança	2
Avisos de segurança	2
Precauções de segurança	5
Informações importantes de uso	8
Conhecendo seu telefone	12
Desembale	12
Layout do telefone	13
Teclado.....	14
Ícones	15
Montando e preparando seu telefone ...	16
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	16
Carregar a bateria	18
Inserir um cartão de memória (opcional).....	19
Inserir uma tira de mão (opcional)	20
Utilizando funções básicas.....	21
Ligar ou desligar seu telefone.....	21
Utilizar a tela de Touch screen	22
Acessar menus	23

Usar Widgets	24	Ativar a função Mobile Tracker	53
Personalizar seu telefone	24	Fazer chamadas falsas	53
Funções básicas de chamada	26	Gravar e reproduzir notas de voz	54
Enviar e visualizar mensagens	28	Editar imagens	55
Adicionar e encontrar contatos	30	Imprimir imagens	57
Utilizar as funções básicas da câmera	31	Carregar fotos e vídeos para a web	58
Ouvir música	33	Utilizar jogos Java e aplicativos	58
Navegar pela web	35	Criar e visualizar relógios mundiais	58
Utilizar os serviços Google	36	Configurar e usar alarmes	59
Utilizando funções avançadas	37	Usar a calculadora	60
Funções avançadas de chamada	37	Conversor de moedas e medidas	60
Funções avançadas da agenda	40	Definir uma contagem regressiva	60
Funções avançadas de mensagem	41	Utilizar o cronômetro	61
Utilizar funções avançadas de câmera	44	Criar uma nova tarefa	61
Utilizar funções avançadas de música	46	Criar uma nova nota	61
Utilizando ferramentas e aplicações	50	Gerenciar seu calendário	61
Utilizar a função Bluetooth	50	Solução de problemas.....	a
Ativar e enviar uma mensagem SOS	52		

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.



Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição



A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde

pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o

fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro ou acrílico quebrado podem causar ferimentos nas mãos e rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por falta de cuidado não serão cobertos pela garantia do fabricante.



CAUTION

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

CAUTION

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
 - Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
 - Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
 - Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
 - Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
 - Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádio-frequência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.



Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida

conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para

exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou

provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO

NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle

algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:


- Telefone celular
- Bateria modelo AB463651BU / AB463651BN
- Carregador de bateria modelo ATADS30E / ATADS30BBB
- Manual do usuário




- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

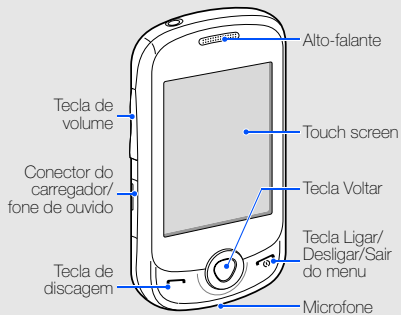

A região traseira de seu telefone possui as seguintes teclas e funções

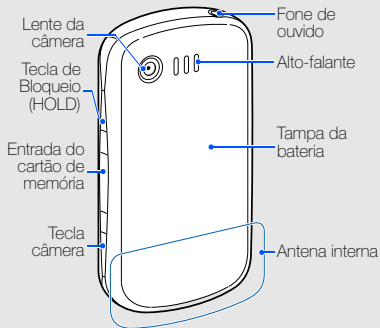



Você pode bloquear o Touch screen e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para bloquear, pressione [⏏]. Para desbloquear, mantenha pressionada [⏏], ou mantenha selecionado o ícone de bloqueio na tela.

Teclado

Tecla	Função
 Discar	Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
 Voltar	Retorna ao nível anterior

Tecla	Função
 Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera
 Volume	Ajusta o volume do telefone
 Tecla de Bloqueio	Bloqueia a tela e as teclas; Desbloqueia a tela e as teclas (mantenha pressionada)
 Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira foto ou grava vídeo

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Conectando a uma página da web segura
	Desvio de chamada ativado
	Sincronizado com o computador
	Roaming (fora de área)
	Bluetooth ativado
	Reprodução de música em andamento

Ícone	Definição
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone


Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o cartão SIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

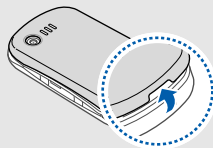


Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.

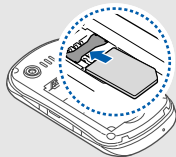


- Insira o cartão SIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.

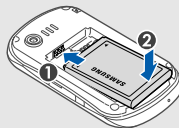

4. Insira a tampa da bateria.

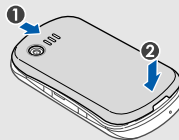

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.



Com o triângulo voltado para cima



Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone  não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.
6. Feche a tampa do conector multifuncional.



Sobre o indicador de bateria fraca:

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)


Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).



Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1. Abra a tampa do cartão de memória na lateral do telefone.

2. Insira um cartão de memória com o rótulo virado para baixo.

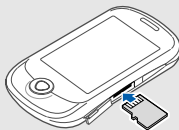

3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

Para remover o cartão de memória, empurre-o suavemente até que ele se solte do telefone, e puxe-o em seguida para fora do compartimento.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.



3. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Concluído** (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline** → **Salvar**.



Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.


Utilizar a tela de Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.




Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.


- Toque em um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

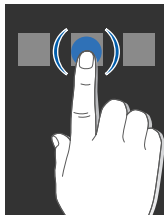

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.

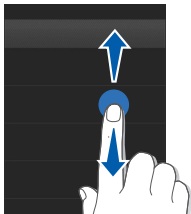

- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.

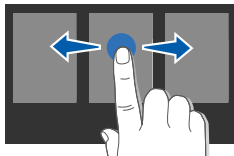

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** para acessar o modo de Menu.
2. Selecione um menu ou opção.
3. Pressione a tecla Voltar para voltar um nível de menu; Pressione [⏮] para retornar para o modo de Espera.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na barra de ferramentas.



- Alguns de seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget com acesso à web pode acarretar em custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas de widgets

Na tela inicial, pressione a seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets. Você pode reorganizar os widgets ou movê-los para a tela inicial.

Mover widgets para a tela inicial

1. Abra a barra de ferramentas de widgets.

2. Arraste um widget para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela. Você pode reorganizar os widgets em qualquer lugar da tela.



Para mover os widgets da tela de espera de volta para a barra de ferramentas, selecione e arraste-o para a barra de ferramentas.

Alterar ícones

1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Selecione  na barra de ferramentas do widget.
3. Selecione os widgets que você deseja incluir na barra de ferramentas e pressione **Salvar**.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de Volume para ajustar o volume das teclas.

Ajustar a intensidade de vibração da tela

Você pode configurar a intensidade de vibração ao tocar a tela do telefone.

1. No modo de Espera, pressione a tecla de Volume.
2. Selecione **Vibração** e ajuste a intensidade de vibração.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, selecione **Teclado** e mantenha pressionada **#** para silenciar ou não seu telefone.

Definir um perfil para o telefone

Para alterar o toque de chamada do perfil atual,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.

2. Vá até o perfil que você estiver usando.



Se você estiver usando o perfil silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Selecione **Editar** → **Toque da chamada**.
4. Selecione uma categoria → um toque
5. Selecione **Definir** ou **Salvar**.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista e pressione **Salvar**

Para criar um perfil para o telefone,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira o nome para o perfil e pressione **Concluído**.

4. Ajuste as configurações conforme desejar.
5. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
2. Percorra para a esquerda ou para a direita até uma imagem.
3. Selecione **Definir**.

Selecione um tema para o visor.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Meu tema**.
2. Selecione um tema e pressione **Salvar**.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ativado** → **Salvar**.
2. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Concluído**.
3. Insira a senha novamente e selecione **Concluído**.



- A primeira vez que você acessar um menu que solicite uma senha, será solicitado que você crie e confirme esta senha.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamadas básicas.

Fazer uma chamada

1. Na tela inicial, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [>] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [].
2. Para encerrar a chamada, pressione [].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de Volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione [] → **Sim** para ativar o viva-voz.

2. Para voltar ao telefone, selecione  novamente.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) ou mensagens de e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Toque no campo de inserção de destinatário → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e selecione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar texto**.
5. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**.

► p. 29

Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.

Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.

6. Selecione **Adicionar mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Toque no campo de inserção de destinatário → **Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar assunto**.
5. Insira um assunto e selecione **Concluído**.
6. Selecione **Adicionar texto**.
7. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**.

8. Selecione **Anexar multimídia** e anexe um arquivo (se necessário).
9. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto

Na tela do seu telefone, você pode inserir texto e criar mensagens ou notas.

Ao inserir texto, você pode alterar o modo de inserção:

- Selecione **T9** para mudar entre os modos T9 e ABC. Dependendo do sua região, você poderá acessar um modo de inserção para um idioma específico.
- Selecione **Abc** ou **T9Ab** para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Selecione  para alternar para o modo Símbolos.

- Selecione **PT** para alterar o idioma de inserção. Você pode usar os seguintes modos de entrada de texto:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. Pressione a tecla apropriada para inserir toda palavra. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione  para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione  para selecionar uma palavra alternativa.
Numérico	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número.
Símbolos	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Você pode visualizar todas as mensagens de texto ou multimídia enviadas e recebidas de um específico contato, como por exemplo um messenger.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Conversações**.
2. Selecione um contato.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Selecione **Baixar**.

3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se você selecionou um cabeçalho, pressione **Baixar** para ver o corpo do e-mail

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Contatos.



A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Espera, selecione **Contatos** → **Mais** → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição.

Adicionar um novo contato

1. Na tela inicial, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.

2. Selecione **Mais** → **Adicionar à Agenda** → uma posição de memória (se necessário) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato na memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Pesquisar**.
3. Insira as primeiras letras do nome desejado e selecione **Concluído**

4. Selecione o nome do contato na lista de busca.



Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando [↵]
- editar informações do contato selecionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

- Para definir o brilho, selecione
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de Volume .
4. Pressione para tirar uma foto.
A foto é salva automaticamente.
 5. Pressione ou a tecla Voltar para tirar outra foto (passo 3).
- Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

Visualizar fotos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → uma foto.

Ao visualizar fotos, selecione → ou para aumentar ou diminuir o zoom. Pressione a tecla Voltar para sair da tela de zoom.

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → para alternar para o modo de filmadora
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
 - Para definir o brilho, selecione
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de Volume .
5. Pressione para iniciar a gravação.
6. Pressione ou para parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.
7. Pressione a tecla Voltar ou para gravar outro vídeo (passo 4).

Após capturar os vídeos, selecione  para visualizá-los.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um vídeo.



Seu telefone pode reproduzir vídeos na resolução 320 X 240 .

Ouvir música

Ouvir a rádio FM

Ouvir a rádio FM

1. Conecte o carregador de viagem no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM** .
3. Pressione [] para ligar o rádio.
4. Selecione **Sim** para iniciar a busca automática por estações.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

5. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones e tecla:

Ícones	Função
<< >>	Sintoniza uma estação de rádio manualmente; Sintoniza uma estação de rádio automaticamente (mantenha pressionada)
▶	Liga o rádio FM
■	Desliga o rádio FM
🎧 / 🔊	Altera a saída de som
☰	Abre a lista de favoritos ► p. 49

Ícones	Função
	Configura o rádio FM para sintonizar automaticamente estações de rádio automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.

Ouvir música

Inicie transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 35
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ► p. 46
- Receba via Bluetooth. ► p. 51
- Copie para um cartão de memória. ► p. 47

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Music Player**.

2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Pausa a reprodução
	Retoma a reprodução
	Reinicia a reprodução; Volta um arquivo (3 segundos); retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
NORM	Altera o efeito de som
	Altera o modo de repetição
	Ativa o modo Aleatório



Ao selecionar **Meus arquivos** → uma música, você não pode avançar ou retroceder durante a reprodução.

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.



- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- O menu de navegação pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Início** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Move para trás ou para frente em uma página da web
	Interromper o carregamento da página da web
	Atualiza a página da web atual
	Zoom em uma página da web
	Altera o modo de visualização
	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Favoritos**.
2. Selecione **Criar**. Se houver favoritos salvos, selecione **Opções** → **Adicionar favorito**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Selecione **Salvar**.

Utilizar os serviços Google

Aprenda a usar os vários serviços Google.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Os passos que você tem que selecionar para usar esta função podem ser diferentes dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Conectar ao Pesquisa Google

1. No modo de Menu, selecione **Google** → **Pesquisar**.
2. Insira uma palavra-chave no campo de busca.

Conectar ao Google E-mail

1. No modo de Menu, selecione **Google** → **E-mail**.
2. Configure sua conta Google e conecte-se.
3. Envie ou receba emails.

Utilizando funções avancadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Selecione a chamada do widget de alerta de evento e selecione **Ver**.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [>] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [>] para exibir uma lista de números recentes.

2. Vá ao número que deseja discar e selecione ou pressione [] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Selecione  para colocar uma chamada em espera ou selecione  para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Selecione  para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que você quer discar e pressione [].
3. Selecione  para alternar entre as duas chamadas.

4. Para encerrar a chamada em espera, selecione **Mais** → **Encerrar** → **Chamada em espera**.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [] para atender a segunda chamada.
Você pode colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.
2. Selecione  para alternar entre as chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

- Quando você estiver conectado ao segundo participante, selecione **Mais** → **Conferência**.
- Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
- Para encerrar a conferência telefônica, pressione [].

Discar um número internacional

- Na tela inicial, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter + .
- Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenados. ► p. 30

- No modo de Menu, selecione **Contatos**.
- Vá até o número desejado e pressione [] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione []. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

- No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.

2. Selecione **Ativado** sobre **Ativação**.
3. Selecione **Lista de rejeição**.
4. Selecione **Criar**.
5. Selecione o campo de entrada de números.
6. Insira um número para rejeitar e pressione **Concluído**.
7. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção → **Selecionar**.
8. Selecione **Salvar**.
9. Repita os passos 4-8 para adicionar mais números.
10. Selecione **Salvar** duas vezes.

Funções avançadas da agenda

Aprenda a criar cartões de visita, atribuir números a discagem rápida e criar grupos de contatos.

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Mais** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione **Salvar**.



Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função sem fio Bluetooth.

Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Vá até um contato para atribuir.
3. Selecione **Mais** → **Adicionar à discagem rápida**.
4. Selecione um número (se necessário).
5. Selecione um número que deseja atribuir (2-9).

O contato é associado ao número de discagem rápida.



- Você pode discar para este contato mantendo o número pressionado na tela de discagem.
- Os primeiros 3 números de discagem rápida serão atribuídos ao top 3 () na barra de ferramenta de widget.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Grupos**.
3. Selecione **Criar grupo**.

4. Insira um nome para o grupo e pressione **Concluído**.
5. Para definir uma imagem ao ID de chamada, selecione o novo grupo → **Config. de grupo** → o campo Imagem do originador → uma categoria → uma imagem → **Definir**.
6. Para definir um toque de chamada para o grupo, selecione o campo Toque → uma categoria → um toque → **Definir** ou **Selecionar**.
7. Selecione **Salvar**.

Funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar modelos, utilizar modelos na criação de novas mensagens, e usar os messengers.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Texto**.

2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Insira seu texto e selecione **Concluído**.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ► p. 28
4. Selecione **Mais** → **Salvar em** → **Modelos**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.

2. No campo de texto, pressione **Mais** → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione o modelo que deseja.
3. Selecione **Mais** → **Editar**.
Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Utilizar o Bluetooth messenger

Aprenda a conversar com sua família ou amigos instantaneamente via Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Selecione **Sim** para ativar a função Bluetooth.

3. Selecione **Pesquisar**.
4. Selecione um dispositivo.
5. Selecione o campo de inserção de mensagem
6. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**
7. Selecione **Enviar**.
8. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **OK**.
Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.



Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Utilizar o messenger

Aprenda a conversar com seus amigos e familiares.

1. No modo de Menu, selecione **Messenger**.
2. Insira um nome de usuário e senha e selecione **Entrar**
Ao iniciar a sessão do messenger, a lista de contatos exibe todos os seus contatos do messenger.
3. Selecione um contato que deseja conversar. A tela de conversação inicia.
4. Insira e envie sua mensagem.

Utilizar funções avançadas de câmera

Aprenda a capturar fotos em vários modos e personalizar as definições da câmera.

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione  → **Modo de disparo** → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha pressionada  para tirar uma série de fotos.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.

2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione  → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
4. Selecione um layout de imagem e pressione a tecla Câmera.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione  para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione  → **Modo de disparo** → **Moldura**.
4. Selecione uma moldura e pressione a tecla Câmera.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione  para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Resolução	Altera a resolução.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Mais config.	Altera as configurações da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  → **Mais config.** para acessar as seguintes configurações:

Configuração	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.
Disparo único	Ajusta como a câmera salva as fotos capturadas
Som do obturador	Seleciona um som para ser tocado ao tirar fotos.
Modo noturno	Define se deseja ou não usar o modo de disparo noturno
Memória padrão	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Nome padrão	Edita o nome padrão para novas fotos

Antes de capturar um vídeo, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de gravação	Altera o modo de gravação
Resolução	Altera a resolução.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Qualidade	Define a qualidade de seus vídeos.

Opção	Função
Memória padrão	Selecione uma posição de memória para armazenar novos clipes de vídeo.
Nome padrão	Edita um nome padrão para novos vídeos

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música via Samsung PC Studio

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **USB** → **Samsung PC studio** ou **Armazenamento** → **Salvar**.

2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.
Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória (se necessário).
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **USB** → **Armazenamento** → **Salvar**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.

5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Music Player** → **Listas de reprodução**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.
4. Selecione a nova lista de reprodução.
5. Selecione **Adicionar** → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Personalizar as configurações de seu Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Music Player**.
2. Selecione **Configurações**.

3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Reprodução de fundo	Define se haverá uma reprodução de música de fundo ao sair do Music Player
Desligar música automaticamente	Define o tempo para desligar o music player automaticamente

4. Selecione **Salvar**.

Gravar músicas do rádio FM

1. Conecte o carregador de viagem no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione ► para ligar o rádio.
4. Selecione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.

5. Ao terminar, selecione **Parar**. Os arquivos de música serão salvos em **Músicas da rádio FM** (no modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Músicas**)




A função de gravação é desenvolvida para gravação de voz apenas. A qualidade de gravação será bem abaixo da mídia digital.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o carregador de viagem no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione ► para ligar o rádio.
4. Selecione **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Selecione **Sim** para confirmar (se necessário). O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Definir sua lista de estações de rádio favoritas

1. Conecte o carregador de viagem no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione ► para ligar o rádio.
4. Selecionar uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
5. Selecione **Adicionar aos favoritos**.

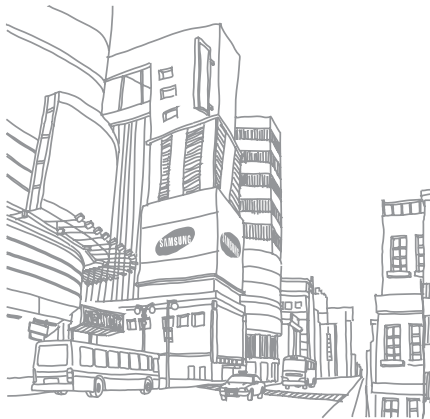

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone possui para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar dados.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Ativação** → **Ativado** → **Salvar**.
2. Para permitir que outros dispositivos o localize, selecione **Visibilidade** → **Ativado** → **Salvar**.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivo.

3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **Concluído**. Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.



Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Selecione **Enviar via** → **Bluetooth** ou selecione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (ao enviar dados do contato, especifique os dados que serão enviados).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **Concluído** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Usar o modo SIM remoto

No modo SIM remoto, você pode efetuar ou receber chamadas apenas com o kit veicular Bluetooth conectado via SIM do seu aparelho.

Para ativar o modo SIM remoto,

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Modo SIM remoto**.
2. Selecione **Ativado** → **Salvar**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth autorizado.



O kit veicular Bluetooth deve ser autorizado. Para autorizar, selecione o dispositivo e selecione **Mais** → **Autorizar dispositivo**.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione **Ativado** para ativar a função mensagem SOS.
3. Selecione **Vazio** sobre **Destinatários** para abrir a lista de destinatários

4. Selecione **Adicionar destinatários** → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione os contatos que deseja.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Ao terminar de selecionar os contatos, pressione **Adicionar** para retornar à lista de destinatários.
8. Selecione **Salvar** para salvar os destinatários.
9. Selecione **Uma vez** sobre **Repetir** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
10. Selecione **Salvar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, a tela e as teclas devem estar bloqueadas. Pressione a tecla de Volume quatro vezes.



Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você manter a tecla [⏻] pressionada.

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira a senha e selecione **Concluído**.
3. Selecione **Ativado** para ativar a função Mobile Tracker.
4. Selecione **Vazio** sobre **Destinatários** para abrir a lista de destinatários
5. Selecione **Adicionar destinatários** → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.
6. Selecione os contatos desejados.

7. Selecione um número (se necessário).
8. Ao terminar de selecionar os contatos, pressione **Adicionar** para retornar à lista de destinatários.
9. Selecione **Salvar** para salvar os destinatários.
10. Selecione **Vazio** sobre **Remetente** para abrir o campo de entrada do remetente.
11. Insira o nome do remetente e pressione **Concluído**.
12. Selecione **Salvar** → **Aceitar**.

Fazer chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas. Você também pode fazer parecer que está falando com alguém no telefone reproduzindo uma nota de voz gravada.

Para ativar a função de chamada falsa,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Ativação**.

Fazer uma chamada falsa

Após ativar a função, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo no modo de Espera.

Gravar uma voz

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Voz de chamada falsa**.
3. Selecione **Gravador de voz**.
4. Selecione ● para iniciar a gravação.

5. Fale no microfone.
6. Ao terminar de falar, selecione ■.
7. Selecione **Voltar** → **Salvar** para definir a gravação como uma resposta para a chamada falsa.

Altere o tempo de espera para o recebimento de chamadas falsas.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tempo de chamada falsa**.
2. Selecione uma opção → **Salvar**.

Gravar e reproduzir notas de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador de voz**.

2. Selecione  para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, selecione  ou **Salvar**.

Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador de voz** → **Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.
Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume durante a reprodução.

Editar imagens

Aprenda a editar imagens e aplicar efeitos.

Aplicar efeitos em imagens

1. No modo de Menu, selecione **Editor de imagem**.

2. Selecione **Arquivos** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem → **Carregar** ou tire uma nova foto.
4. Selecione →  → uma opção de efeito (Filtro, Estilo, Distorcer ou Desfocar).
5. Selecione uma variação de efeitos para aplicar e selecione **Concluído**.
Para aplicar o efeito desfocado para uma área específica na imagem, mova ou redimensione o retângulo e selecione **Concluído**.
6. Ao terminar, pressione **Arquivos** → **Salvar como**.
7. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e selecione **Salvar**.

Transformar uma imagem.

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em "Aplicar efeitos em imagens."

2. Selecione  → **Redimensionar, Girar, ou Inverter**.
3. Gire a imagem como desejar e selecione **Concluído**.
Para redimensionar, selecione um tamanho e pressione → **Selecionar** → **Sim**.
4. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos em imagens.”
2. Selecione .
3. Desenhe o retângulo sobre a área que deseja cortar e selecione **Concluído**.
Para redefinir o retângulo, selecione **Formato**.

4. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Ajustar uma imagem.

1. Abra uma imagem para ser editada, Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos em imagens”.
2. Selecione  → uma opção de ajuste (Nível automático, Brilho, Contraste ou Cor).
Para ajustar a imagem automaticamente, selecione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem como desejar e selecione **Concluído**.
4. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Inserir um efeito visual

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos em imagens.”
2. Selecione **Mais** → **Inserir** → uma função visual (Moldura, Imagem, Clipart, Emoticon ou Texto).
3. Selecione uma função visual ou insira texto e selecione **Salvar**.
4. Mova ou redimensione a função visual e selecione **Concluído**.
5. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Imprimir imagens

Aprenda a imprimir sua imagem com uma conexão USB ou Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando uma conexão USB,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **USB** → **Impressora** → **Salvar**.
2. Conecte seu telefone com uma impressora compatível.
3. Abra uma imagem. ► p. 32
4. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **USB**.
5. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem usando o Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ► p. 32
2. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **Bluetooth** → **Imprimir**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ► p. 50
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Carregar fotos e vídeos para a web

Aprenda a acessar sites e blogues de compartilhamento de fotos e visualizar fotos e vídeos.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Comunidades**.
2. Selecione um site ou blog para visualizar os arquivos.
3. Insira o nome do usuário e senha do destino (se necessário)

Utilizar jogos Java e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.



O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone

Jogar jogos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo e siga as instruções na tela.



Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → uma aplicação.
2. Selecione **Mais** para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Criar e visualizar relógios mundiais

Aprender a visualizar a hora em outra cidade e ajuste relógios mundiais para aparecerem na tela.

Criar relógios mundiais

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
4. Para ativar o horário de verão, selecione .
5. Selecione **Adicionar** para criar seu relógio mundial.
O relógio mundial é definido como segundo relógio.
6. Selecione **Adicionar** para adicionar mais relógio mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial para a sua tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado um relógio mundial,

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione o relógio mundial que deseja adicionar.
3. Selecione **Mais** → **Def. como 2.º rel.**

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione um alarme.
3. Defina os detalhes do alarme.

4. Selecione **Salvar**.



A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione **OK** para interromper o alarme sem usar a função soneca.
- Pressione **OK** para interromper o alarme com a função soneca ou pressione **Soneca** para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione o alarme que deseja desativar.
3. Selecione **Desativado** sobre **Alarme**.

4. Selecione **Salvar**.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de moedas e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Contagem regressiva**.

2. Selecione **Definir**.
3. Insira a duração de tempo para a contagem e pressione **Concluído**.
4. Pressione **Reproduzir** iniciar ou pausar a contagem.
5. Quando a contagem expirar, pressione **OK** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Cronômetro**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem e marcar os tempos.
3. Selecione **Marcar** para marcar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Selecione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Tarefa**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar uma nova nota

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Concluído**.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.

2. Selecione **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido e selecione **Salvar**

Visualizar eventos

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos por tipo,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.

2. Selecione **Mais** → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Ao ligar seu telefone ou durante o uso, a inserção de um dos seguintes códigos podem ser solicitados:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando a função Verificar PIN

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

O telefone questiona a você para inserir o cartão SIM.

Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.

Seu telefone exibe “Nenhuma rede encontrada” ou “Falha de rede”.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [■].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

b

- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao usar uma aplicação que solicite mais energia, seu telefone pode aquecer demais.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo GT-C3510

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a blue oval.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS RE VENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com.br>
<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-26982A
Português (BR). 12/2009. Rev.1.0